


RELAIS THERMIQUES SENSIBLES À L'ABSENCE DE PHASES

Pour courant de 0,09 à 420A.
Existe en version insensible
à l'absence de phases.
Réarmement manuel et/ou
automatique selon type.
Montage direct sur contacteur
ou montage séparé.

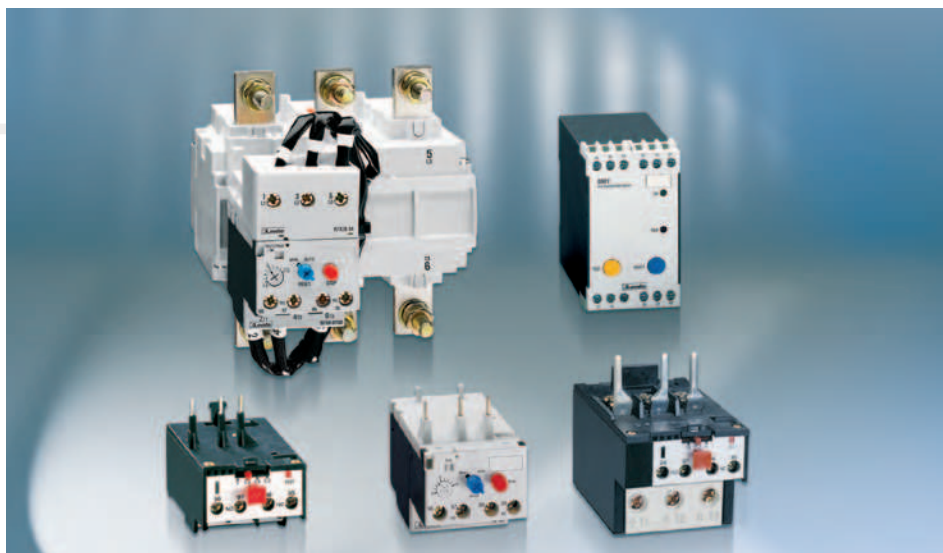

Relais RF9 pour contacteur BG

Montage direct sur contacteur.
Sensible à l'absence de phases.
Réarmement manuel.



Réf.	Réglage (A)	Fusible de protect. amont max.		Code article
		aM	gG	
11 RF9 015	0,09 - 0,15	0,25	/	47415000
11 RF9 023	0,14 - 0,23	0,5	/	47415001
11 RF9 033	0,2 - 0,33	0,5	1	47415002
11 RF9 05	0,3 - 0,5	1	2	47415003
11 RF9 075	0,45 - 0,75	1	2	47415004
11 RF9 1	0,6 - 1	2	4	47415005
11 RF9 1V5	0,9 - 1,5	2	4	47415006
11 RF9 2V3	1,4 - 2,3	4	6	47415007
11 RF9 33	2 - 3,3	4	10	47415008
11 RF9 5	3 - 5	6	16	47415009
11 RF9 75	4,5 - 7,5	8	20	47415010
11 RF9 10	6 - 10	10	32	47415011
11 RF9 15	9 - 15	16	40	47415012

Relais RF38 pour BF...A

Réarmement manuel ou automatique.
Montage direct sous contacteur
BF09A - BF38A

montage séparé avec platine
RFX38 04



RF38 0013	0,1 - 0,16	0,25	/	47415500
RF38 0025	0,16 - 0,25	0,5	/	47415501
RF38 0040	0,25 - 0,4	0,5	1	47415502
RF38 0063	0,4 - 0,63	1	2	47415503
RF38 0100	0,63 - 1	2	4	47415504
RF38 0160	1 - 1,6	2	4	47415505
RF38 0250	1,6 - 2,5	4	6	47415506
RF38 0400	2,5 - 4	4	10	47415507
RF38 0650	4 - 6,5	6	16	47415508
RF38 1000	6,3 - 10	8	20	47415509
RF38 1400	9 - 14	10	32	47415510
RF38 1800	13 - 18	16	40	47415511
RF38 2300	17 - 23	25	50	47415512
RF38 2500	20 - 25	32	50	47415513
RF38 3200	24 - 32	40	63	47415514
RF38 3800	32 - 38	45	63	47415515

RELAIS THERMIQUES

Réarmement manuel
Montage direct sous contacteur
BF50- BF110
Montage séparé avec platine G270

Fusible de protect. amont max.

Réf.	Réglage	aM	gG	Code article
11 RF95 3 33	20-33	40	63	sur demande
11 RF95 3 42	28-42	45	80	sur demande
11 RF95 3 50	35-50	50	100	47415157
11 RF95 3 65	46-65	80	125	47415158
11 RF95 3 82	60-82	100	200	47415159
11 RF95 3 95	70-95	100	200	47415160
11 RF95 3 110	90-110	125	200	47415161

Réarmement manuel
ou automatique RF200
Montage direct sous contacteur :
B115; B145; B180 avec acc. G372
B250; B310; B400 avec acc. G373



RF200 100	60-100	100	160	47415516
RF200 125	75-125	125	200	47415517
RF200 150	90-150	160	250	47415518
RF200 200	120-200	200	315	47415519

Réarmement manuel
ou automatique RF420
Montage direct sous contacteur :
B145; B180 avec acc. G375
B250; B310; B400 avec acc. G376


RF420 250	150-250	250	400	47415520
RF420 300	180-300	315	500	47415521
RF420 420	250-420	400	630	47415522

Montage individuel des relais
thermiques



Réf.	Désignation	Code article
RFX38 04	support pour relais RF38 montage séparé	47415602
11G270	support pour relais 11RF95 montage séparé	47415209

Jeu de connexion pour montage direct sous
contacteur.



11G372	jeu raccord	B115-B145-B180	47415203
11G373	sur RF200	B250-B310-B400	47415204
11G375	jeu raccord	B145-B180	47415205
11G376	sur RF420	B250-B310-B400	47415206

Capot de protection



RXF38 02 capot de protection entre relais thermiques
contacteur BF09A R BF25A 47415600



RXF38 03 capot de protection entre relais thermiques
contacteur BF26A R BF38A 47415601



11G258 capot de protection pour relais RF95 2 47415604



11G262 capot de protection pour relais RF95 3 47415805

11G361 capot de protection borne de puissance pour RF200 47414546

11G363 capot de protection borne de puissance pour RF420 47414548