


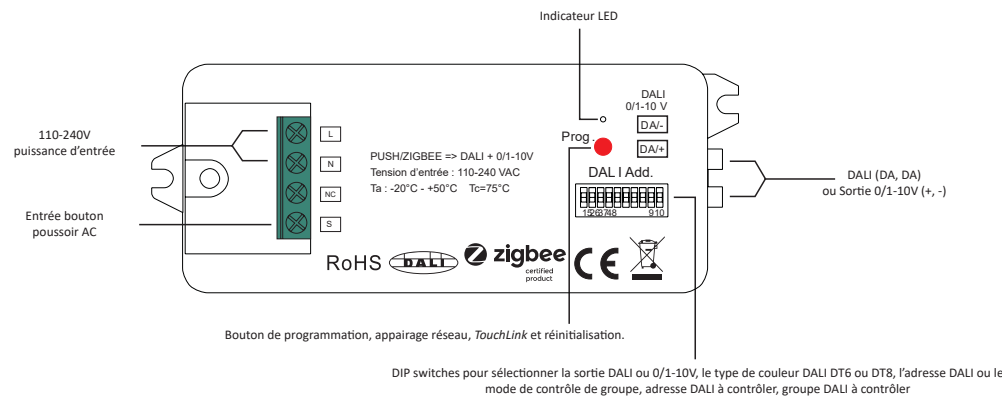

Information produit

Entrée			Sortie / DALI		Sortie / 0/1-10V	Environnement		Autres
Puissance	Signal	Switch	Courant DALI PS	Consommation du courant DALI	Courant	Température de fonctionnement	Humidité relative	Dimensions
110-240VAC	ZigBee 2.4Ghz	1CH Push	Max. 50mA	Max. 4mA	Max. 20mA	-20°C - +50°C	8% à 80%	20.5x36x80 mm


- Convertisseur ZigBee+Push vers DALI+0/1-10V basé sur le protocole ZigBee 3.0
- Entrée de signal ZigBee et entrée de bouton poussoir
- Sortie DALI vers ligne DALI ou sortie de signal 0/1-10V, entrée d'alimentation 110-240VAC
- Peut être contrôlé par le signal ZigBee et bouton poussoir
- Intègre le bouton poussoir existant en DALI ou 0/1-10V
- Compatible avec les passerelles ZigBee et les hubs universels
- Peut être appairé directement à une télécommande ZigBee compatible via «TouchLink»
- Compatible avec les télécommandes universelles ZigBee
- Prend en charge le réseau ZigBee auto-formé sans coordinateur
- Prend en charge le mode «Trouver et appairer» pour appairer une télécommande ZigBee
- Sortie DALI ou 1-10V sélectionnable par DIP switches
- Alimentation DALI BUS intégrée, aucune alimentation DALI BUS supplémentaire requise
- Courant de sortie max du DALI BUS : 50 mA
- Permet de connecter jusqu'à 25 drivers DALI
- Type d'appareil DALI DT6 ou DT8 sélectionnable par DIP switches en mode DALI
- Contrôle des couleurs selon les spécifications DALI DT8
- Type de couleur : Tc, coordonnées XY, RGBW sélectionnable par DIP switches
- Mode de contrôle d'adresse DALI ou mode de contrôle de groupe sélectionnable par DIP switches
- Permet de sélectionner l'adresse DALI (00-63) à contrôler par DIP switches
- Permet de sélectionner le groupe DALI (0-15) à contrôler par DIP switches
- Permet de contrôler 1 groupe d'appareils DALI ou 1 adresse DALI sur la ligne DALI
- Permet de contrôler tous les appareils sur la ligne DALI via le Broadcast
- IP20

Sécurité et avertissements

- NE PAS régler les DIP switches lorsque l'appareil est sous tension.
- NE PAS installer lorsque l'appareil est sous tension.
- NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.


Opérations

1. Sélectionner la sortie DALI ou 0/1-10V à l'aide du 10ème DIP switch



Remarque : sélectionner d'abord la sortie à l'aide du DIP switch.

2. Sélectionner le type d'appareil DALI (type de couleur DT6/DT8) à contrôler à l'aide des DIP switches 8 et 9



Remarque : une fois la sortie DALI sélectionnée, sélectionner le type d'appareil DALI à contrôler.


3. Sélectionner l'adresse DALI ou le mode de contrôle de groupe à l'aide du 7ème DIP switch



Remarque : une fois le type d'appareil DALI sélectionné, sélectionner le mode de contrôle d'adresse ou le mode de contrôle de groupe à l'aide du DIP switch.

4. Sélectionner le groupe DALI à contrôler à l'aide des DIP switches 2 à 6

Remarque : ici, le type d'appareil est sélectionné comme DIM à titre d'exemple. Sélectionner votre type d'appareil DALI.

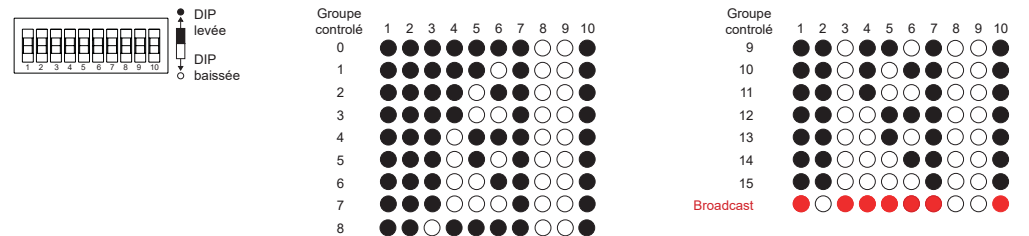

Remarque :

- 1/ Pour piloter avec un simple bouton poussoir (type LeGrand Céliane) des drivers DALI ou 0/1-10V, il faut positionner les DIP SWITCH en mode Broadcast.
- 2/ Une fois le type d'appareil DALI et le mode de contrôle de groupe sélectionnés, sélectionner le groupe DALI (0-15) à contrôler sur la ligne DALI à l'aide des DIP switches.
- 3/ Les drivers qui sont affectés au groupe DALI sélectionné sur la ligne DALI seront contrôlés.
- 4/ Les drivers doivent d'abord être regroupés par un contrôleur DALI master. Se référer au manuel d'utilisation du DALI master correspondant.

5. Sélectionner l'adresse DALI à contrôler à l'aide des DIP switches 1 à 6.

Remarque : Ici, le type d'appareil est sélectionné comme DIM à titre d'exemple. Sélectionner votre type d'appareil DALI.


	DIP levée										DIP baissée									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adresse contrôlée	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Adresse contrôlée	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Adresse contrôlée	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Adresse contrôlée	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79

Remarque :

- 1/ Une fois le type d'appareil DALI et le mode de contrôle d'adresse sélectionnés, sélectionner l'adresse DALI (00-63) à contrôler sur la ligne DALI à l'aide des DIP switches.
- 2/ L'appareil avec l'adresse DALI sélectionnée sur la ligne DALI sera contrôlé.


Schéma de câblage :

Quand la sortie DALI est sélectionnée :

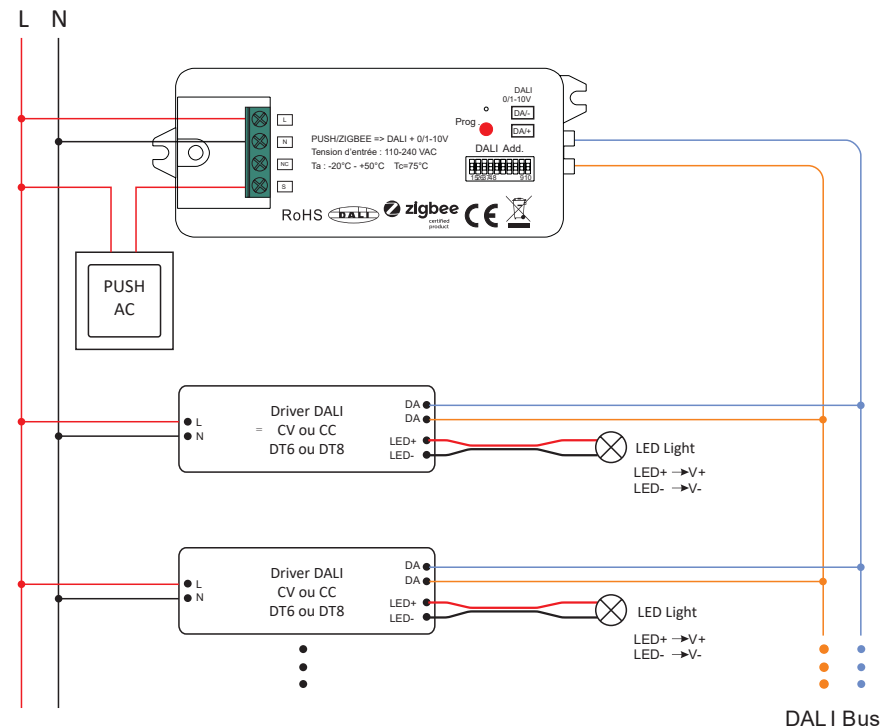

Remarque : Courant de sortie max du DALI BUS : 50 mA. Permet d'alimenter jusqu'à 25 drivers.

Quand la sortie 0/1-10V est sélectionnée :

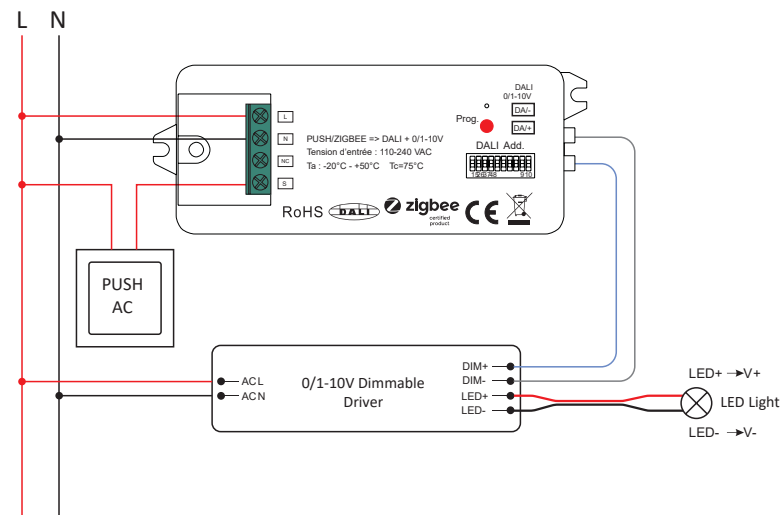

6. Les clusters ZigBee pris en charge par l'appareil sont les suivants :

Entrée	0x0000 : Basique	0x0003 : Identité	0x0004 : Groupes	0x0005 : Scènes	0x0006 : On/Off	0x0008 : Niveau de contrôle	0x0300 : Contrôle des couleurs	0x0b05 : Diagnostiques
Sortie	0x0019 : OTA							

7. Câbler conformément aux schémas de câblage.


8. Cet appareil ZigBee est un récepteur sans fil qui communique avec une variété d'appareils compatibles ZigBee. Ce récepteur reçoit et est contrôlé par les signaux radio sans fil du ZigBee.

9. Appairage au réseau ZigBee via un coordinateur ou un hub (ajouté à un réseau ZigBee)

Etape 1 : Supprimer l'appareil de tout autre réseau ZigBee auquel il aurait déjà été associé sinon, l'appairage échouera. Se reporter à la partie «Réinitialisation manuelle d'usine».

Etape 2 : Depuis votre coordinateur ZigBee ou votre Hub, choisir d'ajouter une lumière et suivre les indications du coordinateur pour appairer l'appareil.

Etape 3 : Remettre l'appareil sous tension pour le mettre en mode appairage (la lumière connectée clignote deux fois lentement). Le mode appairage expire après 15 secondes. Si l'appairage a échoué, il faut répéter l'opération.

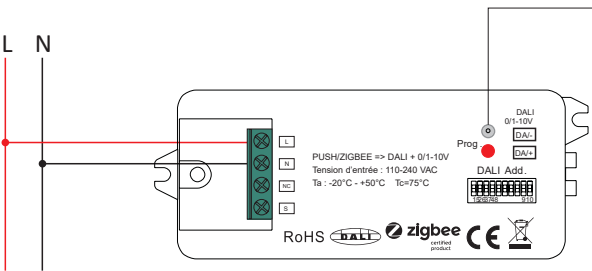


Etape 4 : L'appareil connecté clignotera 5 fois puis restera allumé. Ensuite, il apparaîtra dans le menu de votre coordinateur ou Hub et pourra être contrôlé depuis l'interface.

10. Appairage à une télécommande ZigBee via le mode «TouchLink»

Etape 1 :

Méthode 1 : Appuyer 4 fois rapidement sur le bouton « Prog. » (ou réinitialisez l'alimentation de l'appareil 4 fois à partir du disjoncteur principal) pour démarrer la mise en service « Touchlink » (durée de 180sec) immédiatement en toutes circonstances. Si rien ne se passe, répéter cette étape.

Méthode 2 : Réinitialiser l'alimentation de l'appareil, la mise en service de «Touchlink» commencera après 15sec s'il n'est pas ajouté à un réseau ZigBee (durée : 165sec). Si déjà appairé au réseau ZigBee, le «Touchlink» démarre immédiatement (durée : 180sec). Si rien ne se passe, répéter cette étape.

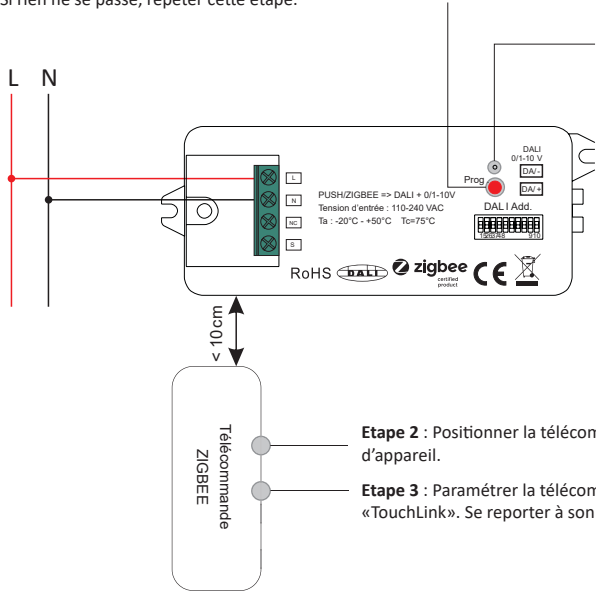

Etape 4 : La télécommande indique que l'appairage a réussi et la lumière connectée clignote 2 fois


Etape 2 : Positionner la télécommande à moins de 10 cm d'appareil.

Etape 3 : Paramétrer la télécommande pour la mettre en mode «TouchLink». Se reporter à son manuel pour savoir comment s'y prendre.

Remarque :

- 1/ Mode «TouchLink» quand aucun appareil n'est associé à un réseau ZigBee : chaque appareil peut être appairé à une télécommande.
- 2/ Mode «TouchLink» quand les appareils ont d'abord été ajoutés au réseau ZigBee : chaque appareil peut être appairé à 30 télécommandes maximum.
- 3/ En utilisant le Hue Bridge ou la console Amazon Echo Plus, il faut d'abord ajouter les appareils au réseau ZigBee puis les appairer via le mode «TouchLink».
- 4/ Après l'appairage par «TouchLink», l'appareil peut être contrôlé par les télécommandes associées.


11. Supprimer la liaison au réseau ZigBee depuis l'interface du coordinateur ou du Hub

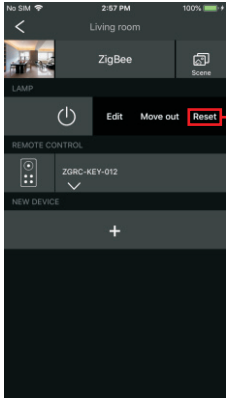

Depuis l'interface du coordinateur ou du Hub, choisir de supprimer ou de réinitialiser l'appareil. Lorsque la manœuvre a réussi, la lumière associée clignote 3 fois.

12. Réinitialisation manuelle d'usine

Etape 1 : Appuyer 5 fois rapidement sur le bouton « Prog. » ou rallumer l'appareil 5 fois de suite si le bouton « Prog » n'est pas accessible.

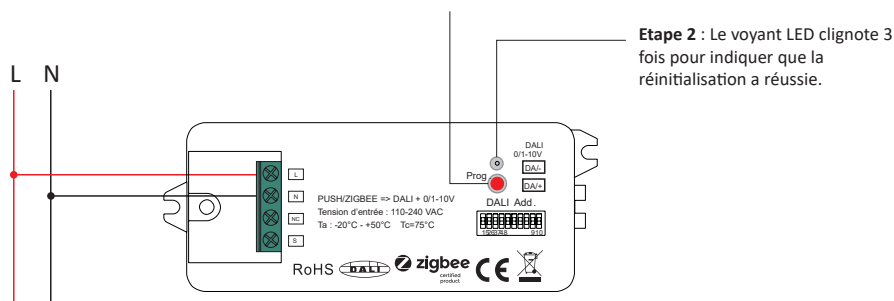


Remarque :

- 1/ Si l'appareil est déjà en paramètres d'usine par défaut, il n'y a aucune indication pour confirmer la réussite de la réinitialisation.
- 2/ Tous les paramètres seront supprimés après la réinitialisation de l'appareil ou sa suppression du réseau ZigBee.

13. Réinitialisation d'usine via une télécommande ZigBee (bouton Reset)


Etape 1 : Remettre l'appareil sous tension pour démarrer le mode « TouchLink ». Le mode « TouchLink » expire après 180 secondes. Si la réinitialisation a échoué, il faut répéter l'opération.

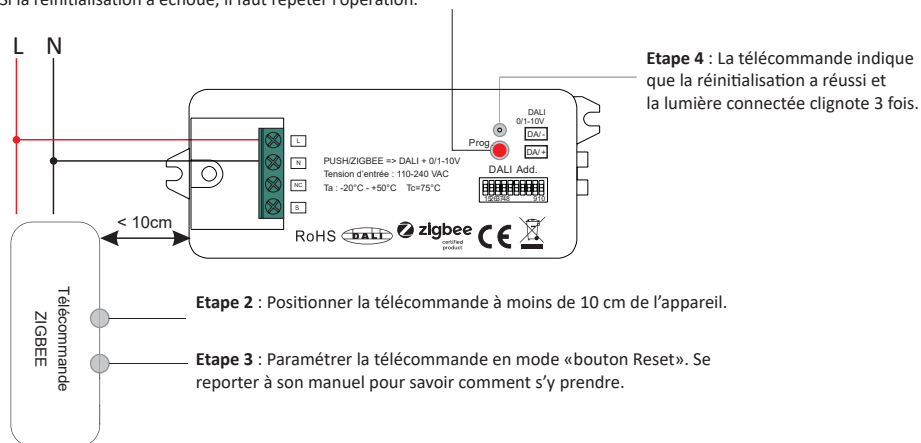

Remarque : s'assurer que l'appareil et la télécommande soient déjà appairés au même réseau et à aucun autre.

14. Mode «Trouver et appairer»


Etape 1 : Appuyer 3 fois rapidement sur « Prog ». (ou rallumer l'appareil 3 fois de suite) pour démarrer le mode «Trouver et appairer». La lumière associée clignote lentement lors de la recherche. Le mode s'arrête automatiquement après 180 secondes. Répéter l'opération si elle a échoué.

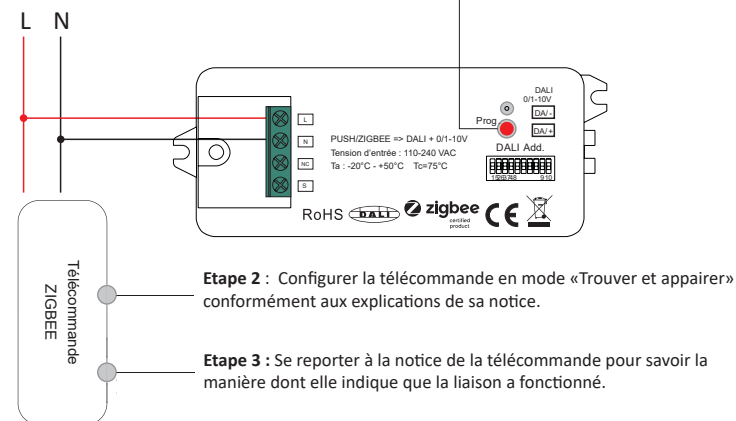

Remarque : s'assurer que l'appareil et la télécommande soient déjà appairés au même réseau.

15. Configurer un réseau ZigBee et y ajouter d'autres appareils (aucun coordinateur requis)

Etape 1 : Appuyez 4 fois sur « Prog » ou rallumer l'appareil 4 fois de suite pour permettre à l'appareil de configurer un réseau ZigBee (l'indicateur LED clignote 2 fois) pour trouver et ajouter d'autres appareils (durée : 180 sec). Répéter l'opération si elle a échoué.

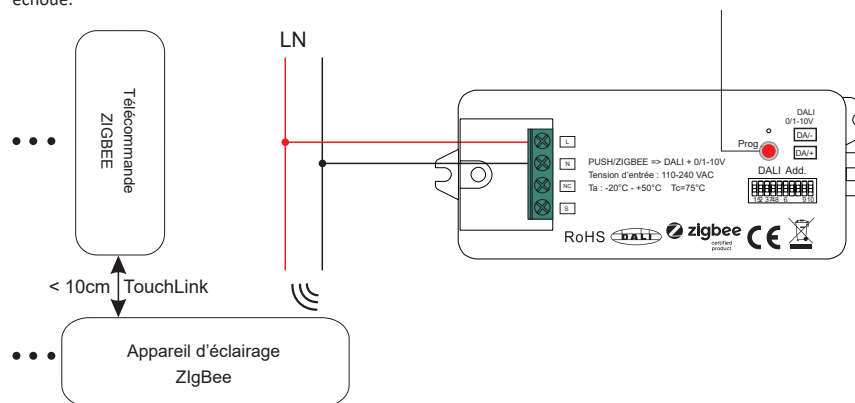

Etape 2 : Configurer un autre appareil ou une autre télécommande en mode «Appairage au réseau» et l'ajouter au réseau. Se reporter aux notices des appareils pour savoir comment s'y prendre.

Etape 3 : Il est possible d'associer davantage d'appareils au réseau. Se reporter au manuel de chaque produit pour savoir comment s'y prendre.

Etape 4 : Appairer les appareils aux télécommandes ajoutées via le mode «TouchLink» afin que les appareils puissent être pilotés par télécommande. Se reporter au manuel de chaque produit pour savoir comment s'y prendre.

Remarque :

- 1) Chaque appareil ajouté peut être appairé et contrôlé par 30 télécommandes.
- 2) Chaque télécommande ajoutée peut être appairée et contrôler jusqu'à 30 appareils.

18. OTA (over the air)

L'appareil prend en charge la mise à jour du micrologiciel via OTA et acquiert automatiquement un nouveau micrologiciel auprès du coordinateur ou du Hub toutes les 10 minutes.

19. Contrôle par bouton poussoir quand :

La sortie DALI est sélectionnée :

Lorsqu'il est connecté à un bouton poussoir AC et que la sortie DALI est sélectionnée, les opérations pour contrôler les drivers DALI sont les suivantes :

Lorsque le type d'appareil DT6 est sélectionné :

- Appuyer sur le bouton poussoir pour allumer/éteindre
- Maintenir le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse jusqu'au niveau souhaité et le relâcher. Répéter l'opération pour régler l'intensité lumineuse dans la direction opposée.

Lorsque la coordonnée DT8 XY ou le type d'appareil RGBW est sélectionné :

- Appuyer sur le bouton poussoir pour allumer/éteindre
- Maintenir le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse jusqu'au niveau souhaité et le relâcher. Répéter l'opération pour régler l'intensité lumineuse dans la direction opposée.
- Double-cliquer sur le bouton poussoir pour basculer du mode «*luminosité*» au mode «*couleur RGB*».
- Maintenir le bouton enfoncé pour changer les couleurs RGB en mode de couleur RGB.

Lorsque le type d'appareil DT8 Tc est sélectionné :

- Appuyer sur le bouton poussoir pour allumer/éteindre
- Maintenir le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse jusqu'au niveau souhaité et le relâcher. Répéter l'opération pour régler l'intensité lumineuse dans la direction opposée.
- Double-cliquer sur le bouton poussoir pour basculer du mode «*luminosité*» au mode «*température de couleur*».
- Maintenir le bouton enfoncé pour modifier la température de couleur en mode température de couleur.

La sortie 0/1-10V est sélectionnée :

- Cliquer sur le bouton pour allumer/éteindre
- Maintenir le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse jusqu'au niveau souhaité et le relâcher. Répéter l'opération pour régler l'intensité lumineuse dans la direction opposée.